
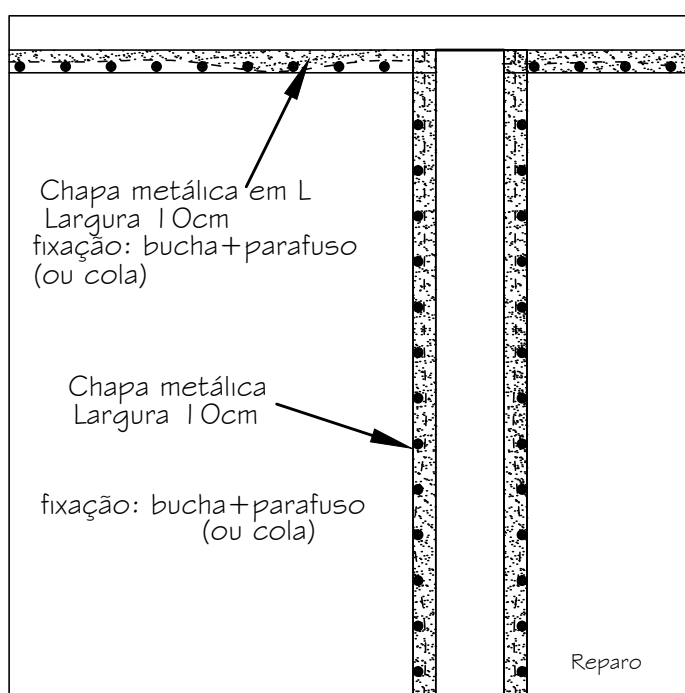


RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

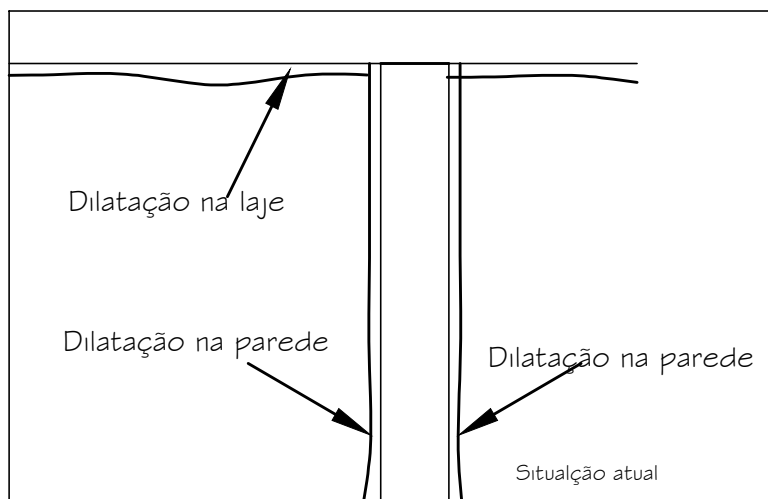

Procedimento:

Executar reparo na trinca de parede x parede e parede x teto (junta de dilatação).

- 1 - Remover reboco solto ao redor da trinca;
- 2 - Chapiscar e emboçar sobre área, deixando os cantos sem ligar, isto é, deixar fresta de +- 0,5 cm
- 3 -Os cantos serão encobertos com cantoneira "L" de metal , abas iguais, 10x10cm, fixados com parafusos.

Os parafusos (ou cola), deverão ser aplicados somente em uma das abas da cantoneira, ficando a outra aba solta, para permitir o movimento da parede (ou teto).

FILE NAME uenp_clm_hospital veterinário	FSCM NO	SHEET	SCALE
		UENP - CLM HOSPITAL VETERINÁRIO	
		Reparo nº 3 Trinca na junta de dilatação (parede x parede e parede x teto)	
Lincoln Makoto Nozaki - Eng. Civil		DWG NO	DET 3